


Topas Plus utan grovrenstank

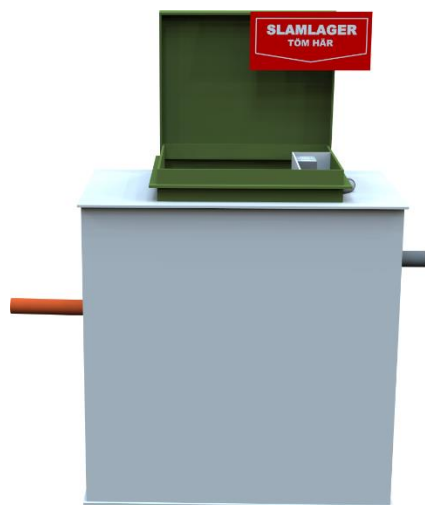


Om reningsverket saknar grovrenstank skall slamlagret i reningsverket slamtömmas. Specifik kammare är uppmärkt med röd skylt "SLAMLAGER TÖM HÄR".

Slamlagret behöver efter tömning återfyllas med ca. 1 meter vatten.

Samtliga Topas Plus reningsverk är uppmärkta med en röd skylt "SLAMLAGER TÖM HÄR". Den tank där denna skylt är placerad skall slamtömmas.

Topas Plus med grovrenstank

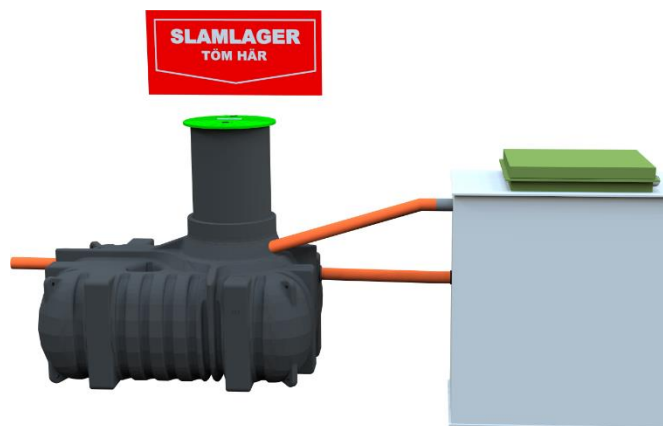

Om reningsverket är försett med **grovrenstank** så skall denna slamtömmas och **inte reningsverket**. Grovrenstanken är uppmärkt med röd skylt "SLAMLAGER TÖM HÄR".

Grovrenstanken behöver inte återfyllas med vatten.

Topas Plus 5 Duo med inbyggd grovrenstank



För Topas Plus 5 Duo skall den inbyggda grovrenstanken slamtömmas. Den inbyggda grovrenstanken är uppmärkt med röd skylt "SLAMLAGER TÖM HÄR".

Grovrenstanken behöver inte återfyllas med vatten.

